

SAUBER HALTEN UND SICHER BLEIBEN


Honeywell Miller® Auffanggurt
Reinigungsempfehlungen



Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, dass Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise sowie die Empfehlungen zur richtigen Reinigung und Desinfektion von Honeywell® Miller Schutz-ausrüstung gegen Absturz befolgen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR AUFFANGGURTE

- 1. Warnungen** – Lesen Sie stets alle Anweisungen und Warnungen.
- 2. Überprüfung** – Schutz-ausrüstung gegen Absturz muss vor jeder Verwendung überprüft werden.
- 3. Training** – Alle Mitarbeiter sollten von *einer sachkundigen Person* geschult werden.
- 4. Vorschriften** – Machen Sie sich mit allen europäischen, nationalen und regionalen Vorgaben und Regelungen bezüglich der Absturzsicherung vertraut, ehe Sie die Ausrüstung auswählen und verwenden.
- 5. Rettungsplanung** – Minimieren Sie mit einem Rettungsplan die Zeit zwischen einem möglichen Unfall und medizinischer Versorgung.
- 6. Nach einem Absturzunfall** – Nach einem Sturz müssen alle Komponenten des Auffangsystems außer Betrieb genommen werden.
- 7. Zusammenarbeit mit einem Sicherheitsexperten** – Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Honeywell Miller Sicherheitsexperten.

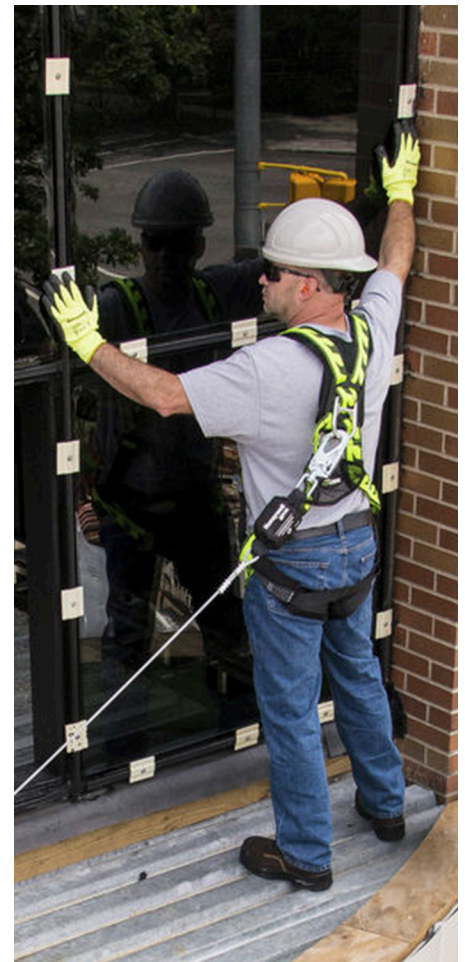

Unsere Empfehlungen für die Reinigung von Auffanggurten finden Sie auf der nächsten Seite.

Honeywell
MILLER®

REINIGUNGSVERFAHREN FÜR HONEYWELL MILLER® AUFFANGGURTE UND VERBINDUNGSMITTEL

Fleckenentfernung

Um Flecken von Honeywell Miller® Auffanggurten und Gurtband-Verbindungsmiteln zu entfernen, empfehlen wir die Verwendung eines feuchten Schwamms oder Tuchs zusammen mit einem milden Reinigungsmittel, **das keine Bleichmittel enthält.**

Reinigung der PSAgA

Zum Reinigen von Honeywell Miller Auffanggurten und Gurtband-Verbindungsmiteln in einer handelsüblichen Waschmaschine empfehlen wir das folgende Verfahren:

- A.** Legen Sie die zu reinigenden Produkte in einen Wäschebeutel, um das Risiko von Abrieb, Hängenbleiben und Verheddern zu verringern, welche zu Schäden – dies kann zu Schäden an Nähten oder Etiketten führen.
- B.** Waschen Sie die Produkte mit kaltem oder warmem Wasser bei maximal 50 °C.
- C.** Verwenden Sie eine **milde** Seife oder ein Reinigungsmittel, **das keine Bleichmittel enthält.**
- D.** Waschen Sie die Produkte in regelmäßigen Abständen.
- E.** Entnehmen Sie die gereinigte PSAgA aus der Waschmaschine und hängen Sie sie frei auf, um sie ohne übermäßige Hitze, Dampf oder langes direktes Sonnenlicht zu trocknen. **Nicht im Wäschetrockner trocknen!**

Desinfektion

Ein Großteil der Bakterien und Keime lässt sich durch hohe Temperaturen und ein bleichfreies Waschmittel unschädlich machen. Wir empfehlen eine Behandlung von mindestens 2 Minuten und eine Wassertemperatur von 50° C.

Eine Behandlung mit Desinfektionsmitteln und/oder Alkohol kann das Gurtband/Material schädigen und so die Sicherheit beeinträchtigen.

Durch die große Anzahl und unterschiedliche Zusammensetzung verschiedenster Desinfektionsmittel können wir keine Freigabe oder Empfehlung für unsere Produkte erteilen.

Mit der oben dargelegten Vorgehensweise zur Reinigung in der Waschmaschine erhalten Sie die größtmögliche Sicherheit unter Einhaltung aller PSAgA-Funtionen und -Eigenschaften.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products
Deutschland GmbH & Co. KG
Elsenheimerstrasse 43
80687 München
Deutschland
Tel.: +49 6659 87 0
Fax: +49 6659 87 155

Customer Service-Team

Tel.: 49 69 8088 3780
E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

FÜR TECHNISCHE FRAGEN

HONEYWELL PPE TECHNICAL SUPPORT

Kostenlose Hotline: 00 800 3344 2803
(Gebührenfrei in Europa)
Tel: +44 (0) 1698 647 087 (gebührenpflichtig)
E-Mail: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

FALL-PPE 2020-Equip-Cleaning-Instruct-FLY | 10/2020
© 2020 Honeywell International Inc.



Überprüfen Sie die Produkte gründlich, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Produkt-Inspektion.

Hinweis: Die Maschinenwäsche kann zum Verblassen und Erweichen des Gurtbands führen und die Lebensdauer des Produkts verringern. Überprüfen Sie Ihre gewaschenen Produkte vor der Verwendung gründlich.

Wir raten davon ab, die persönliche Schutzausrüstung (PSA) für mehrere Mitarbeiter gemeinsam zu verwenden. Es wird empfohlen, jedem Mitarbeiter seine eigene PSA zur Verfügung zu stellen. Die meiste Ausrüstung wird speziell an eine bestimmte Person angepasst, und es ist am besten, wenn die Schutzausrüstung vor jeder Verwendung überprüft wird.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell